

# 顧客使用說明書

感謝您購買弊社的產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便準確地使用。為防止意外事故，請妥善保管該說明書。

## 象印牌電氣熱水瓶

### CW-PUF30H

#### 目錄

|                |       |
|----------------|-------|
| 各部位名稱.....     | 1     |
| 使用方法.....      | 2 ~ 4 |
| 開關的使用方法.....   | 5     |
| 注意事項.....      | 6     |
| 清理・保養.....     | 6 ~ 7 |
| 內蓋襯墊的更換方法..... | 7     |
| 認為發生故障時.....   | 8     |
| 規格.....        | 8     |



台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(02) 2506 - 9009


# 各部位名稱



## 使用方法 1

初次使用時，應將首次燒開的水，用氣壓式按鈕反復按出，然後將開水全部倒掉後再開始使用，最初使用時不免會有一點塑膠氣味，但隨着使用的增加不久便會消失。

### 1 打開蓋子將水灌入

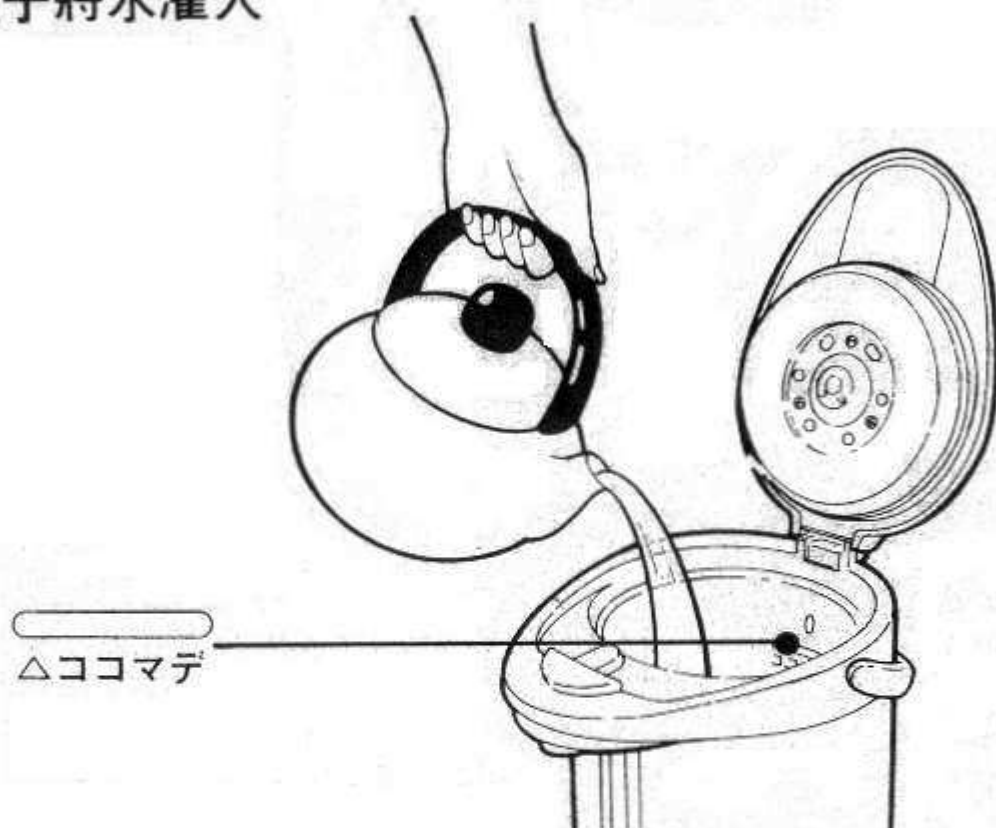

- 灌水時請勿超出滿水刻度，否則，當水煮開時熱水會從出水口溢出，故請加以注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水。  
(易發生觸電、故障)


※開閉壺蓋時有「咔嚓」的聲音，不屬於正常。

### 蓋上上蓋

- 蓋緊上蓋
- 鎖緊氣壓式按鈕開閉
- 切勿用力關上蓋

## 使用方法 2

### 2 燒開水

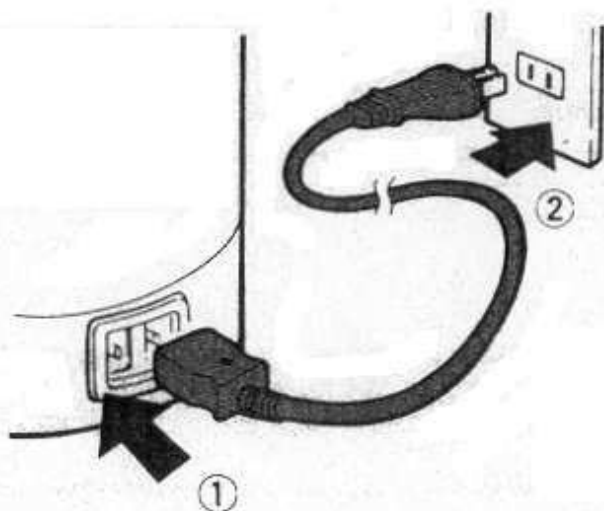

連接電源綫後，保溫燈先點亮，然後轉為沸騰燈，自動進入煮水狀態。  
※同時開始“除氯”。

● 保溫  
○ 沸騰燈  
○ 除氯



○ 保溫  
● 沸騰燈  
● 除氯

#### 插頭插入插座後

沸騰之後保溫燈點亮，告知水已燒開。

蒸氣排出時間約 4 分鐘。

- 沸騰燈點亮時請勿打開上蓋。
- 注意蒸氣孔內噴出的蒸氣。
- 蒸氣孔請勿用抹布擦拭。

○ 保溫  
● 沸騰燈  
○ 除氯

開始

● 保溫  
○ 沸騰燈  
● 除氯

終止


|        |           |
|--------|-----------|
|        | CW-PUF30H |
| 達到所需時間 | 約25分鐘     |

(室溫在20℃、水溫20℃、滿水量)

## 使用方法 3~4


### 3 壓出開水

注意蒸氣

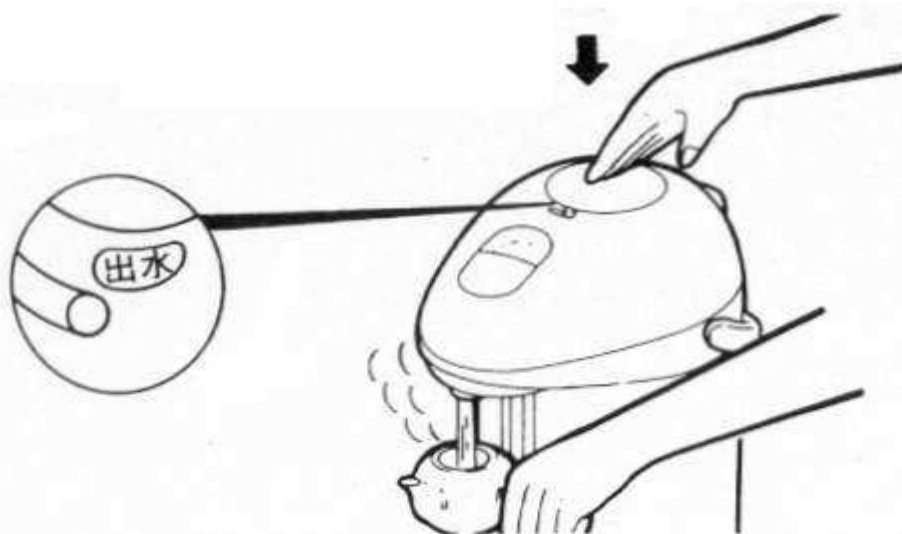

- 將氣壓式按鈕鎖撥到「出水」的位置上，按氣壓式按鈕。  
(剛沸騰後或壺內水量極少時，會使開水飛散而有燙傷危險)
- 押出開水之後，要將氣壓按鈕撥到「止」的位置。
- 請注意旋轉壺體時，電源綫也需一起旋轉。
- 打開蓋倒水時請注意蒸氣。

### 4 使用後

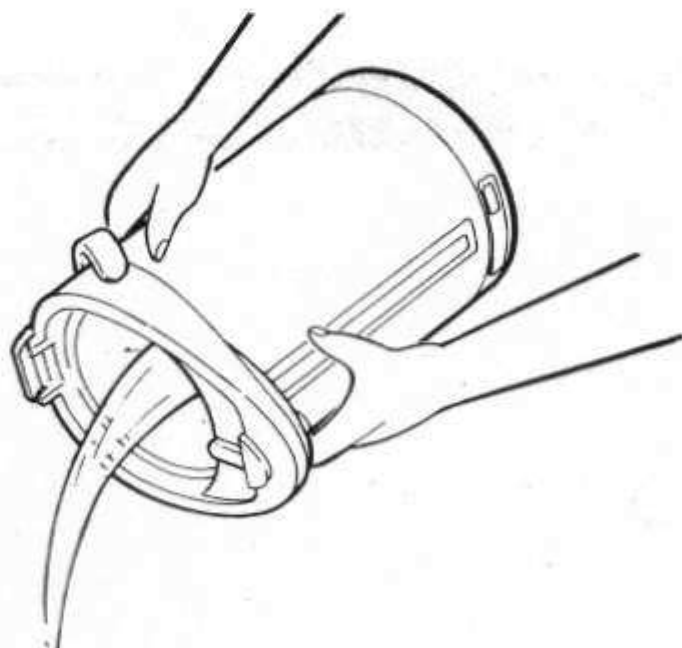


- 把電磁式插頭從插座上拔出。
- 把剩餘的水倒掉。
- 必須將上蓋卸掉後，再把剩餘的水倒掉。(上蓋有脫落的危險)
- 請每天一次必須把剩餘的水倒掉。
- 倒出剩餘熱水時請勿碰到控制盤。

## 開關的使用方法

**再沸騰** 如想使保溫之中的熱水再次沸騰時。

按 **再沸騰** 開關

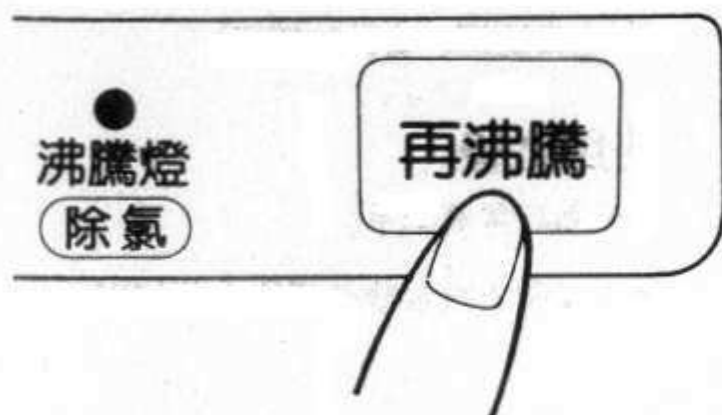

※在滿水保溫狀態之下再燒開熱水需時間 3 ~ 4 分鐘。

蒸氣排出時間 1 ~ 2 分鐘。  
(室溫 20℃、滿水量)



## 注意事項

### 使用方法

- 勿要弄濕壺體
- 切勿用水沖洗或把壺體泡入水中洗滌。  
(易引起電控部位發生誤動作和故障)
- 勿將底面弄濕。

### 使用位置

- 切勿放置有熱源的附近。  
(易導致火災，故障發生)
- 請放置在穩定的位置上使用  
(若放置不穩壺體弄倒熱水有溢出的危險)
- 請勿放在靠近牆壁和玻璃窗附近  
(煮沸時會出現蒸氣)

### 使用過程中

- 請注意勿使幼兒玩弄  
(易引起燙傷)
- 請勿蓋住蒸氣孔。
- 請勿將水以外的東西(冰、湯類、茶)灌入。  
(造成燒糊、腐蝕的原因)

### 使用之後

- 移動時拿着把手。
- 倒掉剩的熱水時必須將上蓋卸下。

## 清理・保養

### 內容器

- 用海綿塊洗滌後，再用清水沖淨。

※ 不要用去污粉。

※ 絕對勿將壺體整個泡入水中清洗。

### 上蓋・壺體

- 將柔軟的抹布用水浸透，然後擰乾擦淨。

※ 不用揮發油，去漬水。

### 內容器有時會稍微變色

有時會出現紅色的斑點（外因發銹），乳白色，黑色等變色現象。

- 因水中含有不純物發生變化的緣故，不是內容器本身的變色和腐蝕等。
- 用海綿等清洗不淨時按以下方法進行清洗。
- 將一個檸檬切成四塊，用布裹上放入內容器中。
- 將水灌至“滿水刻度”。
- 將水燒開後保溫 1 小時。
- 將開水全部倒掉後，用尼龍刷等擦洗。
- 為除去檸檬氣味，再次加水煮沸，然後將開水倒掉即可。
- 上述內容如不易清洗掉時，請用市場上銷售的清洗用檸檬酸。

注意

- 清理時請勿使用揮發油、去漬水，去污粉、鐵刷等。
- 請勿使用電洗碗器進行烘乾。

### 內蓋襯墊的更換方法

內蓋襯墊是消耗品，故使用一年以後要進行檢查，如發現有損傷、劣化時，必須更換新的襯墊（收費），否則會發生出水不良等現象。

#### 襯墊的拆卸法

- ① 先放鬆 3 個固定螺絲釘。

※此時 3 個螺絲釘均不必拆下、放鬆即可。

注意千萬不要丟失。

- ② 拉出內蓋襯墊取下來。

內蓋襯墊




安裝內蓋襯墊之圖

#### 安裝方法

- ① 將襯墊按圖所示嵌在內蓋外周即可。

- ② 再準確地擰緊螺絲釘固定好即可。

螺絲釘

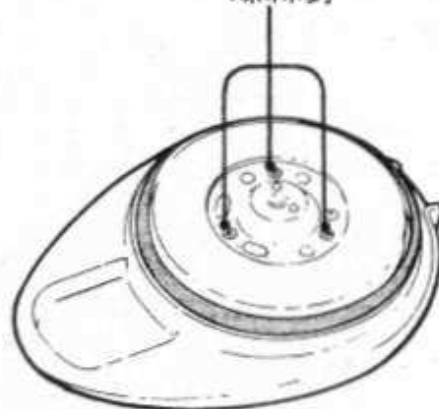



## 認為發生故障時

| 症 狀        | 原 因         | 處 理 办 法     |
|------------|-------------|-------------|
| 水不開時       | 插頭離開電源插座。   | 將插頭插入插座內。   |
| 不出或不易出開水時。 | 上蓋未關緊。      | 關緊上蓋。       |
|            | 內蓋的襯墊是否安裝好。 | 安裝好內蓋襯墊。    |
|            | 內蓋襯墊損傷。     | 更換內蓋襯墊。     |
| 開水自動溢出。    | 水是否超出了滿水刻度。 | 加水要在滿水刻度以下。 |

- 以上檢查都不合的情況下，請將產品之型號、品名記在紙上，向所購買的商店聯絡說明。

## 規 格

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 型 号       | CW-PUF 30H               |
| 容 量       | 3.0L                     |
| 額 定 電 壓   | 110V 870W 60Hz           |
| 保 溫 効 率   | 32.5W                    |
| 保 溫 耗 電   | 約32.5Wh                  |
| 溫 度 保 險 絲 | 129℃                     |
| 電 源 軟 綫   | 1.4m                     |
| 供 水 方 式   | 手動氣壓方式                   |
| 外形尺寸(公分)  | 約(寬) 20.5×26(直徑)×36.5(高) |
| 重量(含電源線)  | 約2.1公斤                   |

- 保溫耗電是表示室溫20℃，滿水時每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手，即拉下把手時的高度。
- 限於使用額定110V電源。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，請儘量避免在這種地方使用。